

# Commander®

Central de controle dos equipamentos CHROMPACK



#SOMOS  
CHROMPACK



MEDIÇÕES QUANTITATIVAS  
DO MAIS ALTO NÍVEL

O Commander® permite ao higienista interagir com os instrumentos SmartdB, SmartVib e Net.temp fabricados pela CHROMPACK à distância através de comunicação sem fio, para que o mesmo não se exponha aos agentes físicos, químicos e biológicos aos quais o trabalhador avaliado está exposto. O Commander permite o acesso às informações das avaliações que estão sendo realizadas remotamente em tempo real, além de permitir as ações de se iniciar, pausar e encerrar as avaliações.

Av. Engenheiro Saraiva de Oliveira, 465 Jardim Taboão | São Paulo/SP | 05741-200



CHROMPACK,  
Se importa  
com você



[www.chrompack.com.br](http://www.chrompack.com.br)



[comercial@chrompack.com.br](mailto:comercial@chrompack.com.br)



+55 11 3384-9320




@chrompack

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição do Equipamento		Parâmetros:	
<b>Peso</b>	610g	<b>Temperatura de Trabalho</b>	Até 50°C
<b>Dimensões</b>		<b>Temperatura de Armazenamento</b>	Até 55°C
<b>Altura</b>	150mm	<b>Rádio Comunicação</b>	
<b>Largura</b>	25mm	<b>Protocolo de Comunicação</b>	Zigbee certificado Anatel
<b>Comprimento</b>	240mm		Nº 1123-08-1209
<b>Alimentação</b>	Bateria Recarregável de Lítio 3.7 4400mah	<b>Alcance da Comunicação</b>	300m em campo aberto
<b>Tempo de Carga</b>	Aproximadamente 4h	<b>Frequência de Comunicação</b>	2,4 GHz
<b>Autonomia com tela sempre ligada</b>	>8h horas	<b>Interface de Comunicação</b>	Rádio Zigbee
<b>Autonomia com tela desligando</b>	>12 horas	<b>Resolução do nível sonoro</b>	0,1 dB
<b>Funções</b>			
<b>Com Net.Temp:</b>	Ajuste de Data/Hora Nomear o Sensor Visualização dos Gráficos Formatação da Memória		
<b>Com SmartdB:</b>	Play/Pause/Stop Gráfico das Bandas de Oitava		
<b>Com SmartVib:</b>	Play/Pause/Stop		
<b>Garantia</b>	01 Ano		

**Acompanhamento Remoto**  
Visualização dos dados de até 10 equipamentos em tempo real

**Comandos**  
Play/Pause/Stop

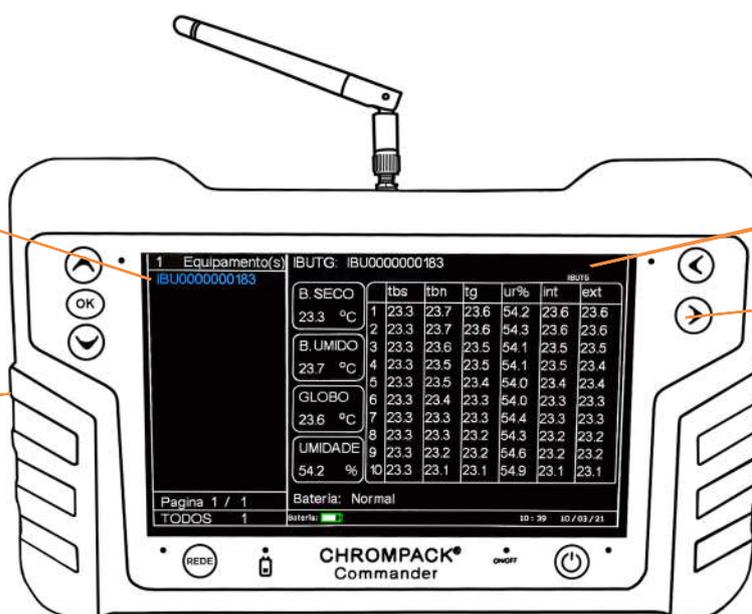

**Tela Colorida**  
Display de 7" de alta resolução

**Teclado Intuitivo**  
Fácil operação